

**ECTACO® jetBook®**

**Universelles tragbares Lesegerät**

**BENUTZERHANDBUCH**

Ectaco, Inc. übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch Benutzung des vorliegenden Benutzerhandbuches entstehen können.

Ectaco, Inc. übernimmt keine Haftung für Schäden oder Ansprüche von Dritten, die durch Benutzung dieses Produktes entstehen können.

Ectaco, Inc. übernimmt keine Verantwortung für Schäden, die durch Datenverlust aufgrund von Fehlfunktionen, Reparatur oder Akku austausch entstehen können. Bitte machen Sie eine Sicherungskopie aller wichtiger Daten auf anderen Datenträgern, um einen Datenverlust zu vermeiden.

Der Inhalt dieses Benutzerhandbuchs kann ohne Benachrichtigung geändert werden.

Kein Teil des Benutzerhandbuchs darf ohne eine ausdrückliche Genehmigung von Ectaco, Inc. kopiert, gespeichert, oder in irgendeiner Form (elektronisch, mechanisch, durch Photokopie oder anderweitig) vervielfältigt bzw. übertragen werden.

jetBook® ist ein eingetragenes Warenzeichen von ECTACO, Inc.

© 1990–2009 ECTACO, Inc., New York, USA.

Alle Rechte vorbehalten.

Die anderen Namen der z. Z. existierenden Firmen und Produkte können registrierte Handelsmarken ihrer Besitzer sein.

## FCC-Deklaration

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Vorschriften. Es darf unter den folgenden beiden Bedingungen betrieben werden: (1) Dieses Gerät darf keine nachteiligen Interferenzen verursachen. (2) Dieses Gerät muss alle empfangenen Interferenzen annehmen, einschließlich solcher Interferenzen, die zu Funktionsstörungen führen können.

**Warnung:** Änderungen und Modifikationen an diesem Gerät, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung der FCC-Vorschriften verantwortlichen Stelle genehmigt sind, können zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führen.

**Hinweis:** Dieses Gerät wurde getestet und erfüllt die Bestimmungen für digitale Geräte der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Vorschriften. Diese Bestimmungen sollen für einen angemessenen Schutz gegen nachteilige Interferenzen beim Betrieb in Wohngebieten sorgen. Dieses Gerät kann hochfrequente Energie erzeugen, verwenden und ausstrahlen. Wenn es nicht gemäß den Anweisungen benutzt wird, kann es Interferenzen verursachen, die sich nachteilig auf den Funkverkehr auswirken.

Es gibt jedoch auch keine Garantie, dass es bei einer konkreten Installation nicht zu Interferenzen kommt. Falls dieses Gerät den Radio- oder Fernsehempfang stört, was durch Aus- und Einschalten des Geräts festgestellt werden kann, werden folgende Maßnahmen zur Behebung der Störung empfohlen:

- Drehen Sie die Empfangsantenne in eine andere Position oder stellen Sie sie an einem anderen Platz auf.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an, die Teil eines anderen Stromkreises ist als die Steckdose, an die der Empfänger angeschlossen ist.
- Wenden Sie sich an den Verkäufer oder einen erfahrenen Funk- und Fernsehtechniker.

## INHALT

<b>EINFÜHRUNG .....</b>	<b>4</b>
<b>ALLGEMEINE ANSICHT .....</b>	<b>5</b>
<b>STROMVERSORGUNG .....</b>	<b>5</b>
An- und Aus-Schalten des Gerätes .....	5
Aufladen der Batterie .....	6
Initialisierung .....	6
<b>INSTALLATION DER SD-KARTE .....</b>	<b>6</b>
<b>HAUPTMENÜ .....</b>	<b>6</b>
<b>DAS LESEN VON BÜCHERN .....</b>	<b>6</b>
Das Lesen von Büchern .....	7
Auswahl der Sprachen im Textformat (.txt).....	7
Das Auswählen des Wörterbuches und Übersetzung unbekannter Wörter.....	7
<b>DAS ÜBERTRAGEN VON BÜCHERN, AUDIodateien und Bildern .....</b>	<b>8</b>
<b>MP3-PLAYER .....</b>	<b>9</b>
Wiedergabeliste .....	9
<b>ANZEIGE VON BILDERN.....</b>	<b>9</b>
<b>DIE EINGABE VON BUCHSTABEN UND ZAHLEN.....</b>	<b>10</b>
Texteingabe mit „T9“ .....	10
<b>EINSTELLUNGEN .....</b>	<b>10</b>
Benutzereinstellungen .....	10
Systemeinstellungen.....	11
Interner Dateimanager.....	11
Dateimanager der SD-Karte .....	11
Hintergrundmusik.....	11

## EINFÜHRUNG

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des ECTACO® jetBook® Lesegerätes für E-Bücher!

Das Produkt, das Sie gekauft haben, ist ein Ergebnis der gemeinsamen Bemühungen von Linguisten, Ingenieuren und Programmierern der ECTACO, Inc.

ECTACO® jetBook® ist Ihre elektronische Bibliothek für Bücher, Musik und Bilder.

ECTACO® jetBook® Eigenschaften:

- ❖ Textbetrachtung und Verwaltung von elektronischen Büchern
- ❖ Lesen von elektronischen Bücher in mehreren Sprachen, bzw. Deutsch, Englisch, Spanisch, Russisch, Polnisch und vielen anderen
- ❖ Unterstützung folgender Formaten: FictionBook(.fb2), Textdateien (.txt), Mobipocket (.mobi), PRC, EPUB, RTF, PDF, GIF, JPEG, PNG, BMP und MP3
- ❖ Setzen von Lesezeichen und automatisches Blättern von Seiten
- ❖ Schrifttypen- und Größeneinstellungen
- ❖ Unterstützung für die Bildschirmoptionen (Buch & Bild) Hoch und Querformate
- ❖ Integrierte englisch↔russisches, englisch↔spanisches, englisch↔polnisches, englisch↔deutsches und englisches Erläuterungs-Wörterbücher
- ❖ Integrierter MP3-Player, der Hintergrundmusikoption unterstützt
- ❖ Bildbetrachter
- ❖ Interner Speicher 112 MB
- ❖ SD-Slot / Erweiterung für bis zu 2 GB möglich
- ❖ Kompaktes und leichtes Gehäuse
- ❖ Interne Li-Ion-Polymer-Batterie


Es werden zurzeit noch keine durch DRM-Technologie geschützten Dateien von dem Gerät unterstützt. (Update bei der Erscheinung der neuen Software möglich)

Besuchen Sie regelmäßig unsere Webseite [www.jetbook.net](http://www.jetbook.net) um nachzusehen, ob die neuesten Downloads, Erweiterungen oder aktuellen Updates für Ihr jetBook® vorliegen.

- ✓ Durch ständige Bemühungen des Herstellers zur Verbesserung und Weiterentwicklung der ECTACO® Produkten, können in dem von Ihnen gekauften Gerät einige Eigenschaften bzw. Funktionen von der Beschreibung in diesem Handbuch abweichen.

## ALLGEMEINE ANSICHT

Die allgemeine Ansicht und die wichtigsten Merkmale des ECTACO® jetBook® sind unten abgebildet.

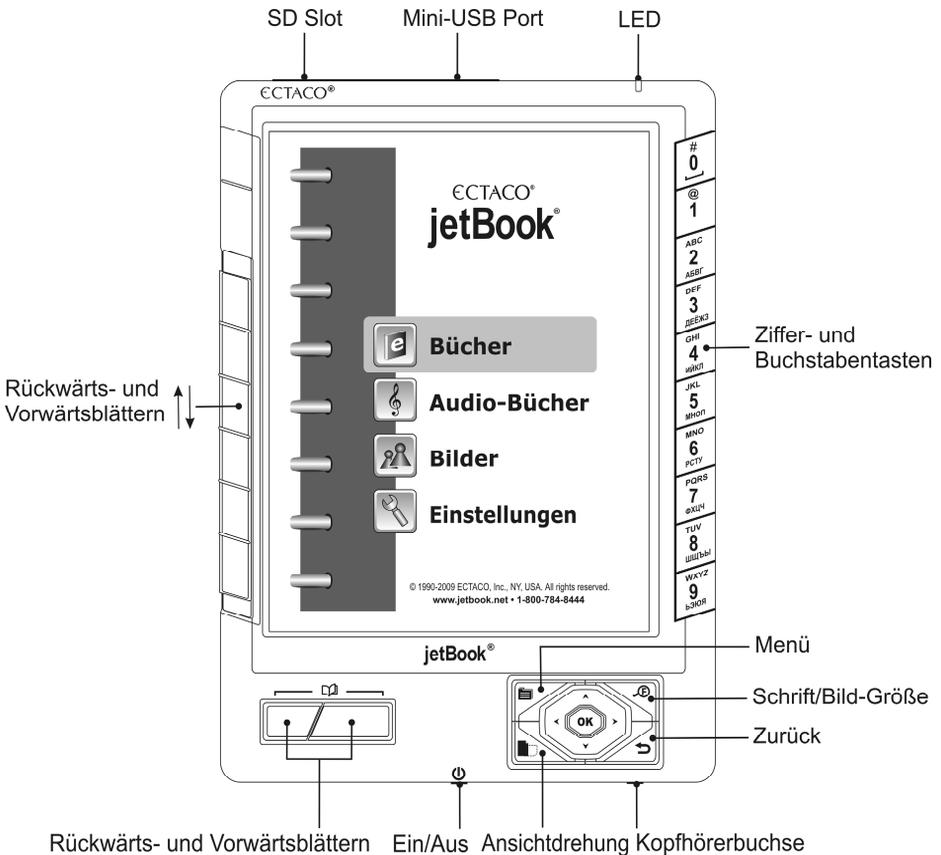

## STROMVERSORGUNG

ECTACO® jetBook® wird von einer speziellen Li-Ion-Polymer wiederaufladbaren Batterie betrieben.

✓ Es ist nicht vorgesehen, die Batterie vom Benutzer durch neue o.ä. zu ersetzen.

### An- und Aus-Schalten des Gerätes

- Falls das Gerät ausgeschaltet ist, drücken Sie *Ein/Aus*-Knopf, um es einzuschalten.
- ✓ Falls Sie ein Knopf *Reset* betätigt haben, dann drücken Sie und halten Sie *Ein/Aus*-Knopf ca. 3 Sekunden, um es einzuschalten. Es kann ungefähr bis zu 1 Minute dauern, bis das Gerät eingeschaltet ist.

Falls das Gerät eingeschaltet ist, drücken Sie *Ein/Aus*-Knopf, um es auszuschalten.

## Aufladen der Batterie

ECTACO® jetBook® kann ca. über 24 Stunden ohne die Batterie aufzuladen arbeiten. Wenn die Batterie schwach wird, wird das Batteriesymbol  als leer/weiß angezeigt. Um die komplette Funktionalität des Geräts wiederherzustellen, ist es empfohlen, das Gerät bei der ersten Gelegenheit aufzuladen.

Beim ersten Einschalten lassen Sie die Akkubatterie über die Nacht aufladen.

✓ Nur speziell dafür vorgesehene Batterien und Adapter können mit Ihrem ECTACO® jetBook® verwendet werden. **Gebrauch von unpassenden Stromversorgungsgeräten kann Ihr Gerät beschädigen und die Garantieansprüche beeinträchtigen.**

- Öffnen Sie den SD-Slot des Gerätes.
- Das Netzteil wird über den USB-Miniport angeschlossen. Das grüne LED-Signal zeigt an, dass der Akku geladen wird. Das Aufladen des leeren Akkus nimmt ca. 5 Stunden in Anspruch.

Sie können auch das USB-Kabel verwenden, um das Akku über den PC aufzuladen. Der USB-Kabel ist im Standardlieferungsumfang erhältlich. Jedoch wird die Benutzung des Ladegerätes empfohlen.

## Initialisierung

In seltenen Fällen bei evtl. Störungen, verzerrten Anzeigen auf dem Bildschirm oder inkorrekt Arbeit des Programms muss das Gerät initialisiert werden. Die *Reset*-Taste befindet sich auf der Hinterseite des Gerätes.

- Drücken Sie die *Reset*-Taste mit einem dünnen Gegenstand, z.B. einer Büroklammer. Verwenden sie dafür niemals Nadeln oder scharfe Gegenstände, da diese Ihr Gerät beschädigen können.
- Nach dem Sie die *Reset*-Taste gedrückt haben, drücken Sie die *Ein/Aus*-Taste und halten sie es für 3 Sekunden gedrückt, um das Gerät anzuschalten.

## INSTALLATION DER SD-KARTE

ECTACO® jetBook® unterstützt SD Karten bis zu 2 GB, was erlaubt, tausende von elektronischen Büchern zu speichern.

- Öffnen Sie den SD-Slot des Gerätes.
- Setzen Sie SD-Karte in den Slot ein, mit den Kontakten zu Ihnen. Schieben Sie die Karte vorsichtig weiter bis zum Einrasten hinein.
- Um die SD-Karte herauszunehmen, drücken Sie vorsichtig die Karte nach innen.

## HAUPTMENÜ

Um den Zugang zum Hauptmenü zu erhalten, schalten Sie das Gerät ein und/oder drücken Sie die Taste  und halten Sie ca. 3 Sekunden lang. Das Hauptmenü besteht aus folgenden Abschnitten: *Bücher*, *Audio-Bücher*, *Bilder* und *Einstellungen*.

## DAS LESEN VON BÜCHERN

Ein zusätzliches Herunterladen von E-Büchern ist vorgesehen. ECTACO® jetBook® unterstützt Textformate wie FictionBook(.fb2), Textdateien(.txt), Mobipocket (.mobi), .prc, .epub, .rtf und .pdf. **Um bessere Ergebnisse zu erzielen, wird es empfohlen, die .txt-Dateien zu benutzen.**

## Das Lesen von Büchern

- Im *Hauptmenü* wählen Sie die Funktion *Bücher* aus, indem Sie auf die Tasten  oder  drücken und bestätigen Sie dann mit *OK*. Die Liste der vorhandenen Titel wird geöffnet.
- ✓ Um die Schriftart- und Größe zu ändern, wählen Sie .
- Um die Titel zu scrollen, benutzen Sie Tasten  oder  oder .
- Drücken Sie , um das Optionsmenü mit folgenden Optionen zu aktivieren: *Springen zu*, *Zuletzt gelesene Dateien*, *Alle zuletzt gelesene Einträge löschen*, *Sortieren nach Titel* oder *nach Autor*, *Markiertes Buch löschen*.
- Um den gewünschten Artikel zu öffnen, drücken Sie auf die entsprechende numerische Taste an der rechten Seite des Geräts oder wählen Sie den gewünschten Artikel, indem Sie auf  oder  drücken. Drücken Sie anschließend *OK*. Wenn Sie einen falschen Artikel geöffnet haben, drücken Sie auf  um zurückzugehen.

Benutzen Sie:

- , um die Seiten rückwärts oder vorwärts zu blättern;
- , um Ansicht (Bild/Porträt) umzuschalten;
- , um das Funktionsmenü mit folgenden Optionen zu aktivieren: *Wörterbuch*, *Textmarkenliste*, *Textmarke erstellen*, *Suchen*, *Springen zu* und *Einstellungen*. Um diese Optionen aufzurufen, können Sie auch die Ziffern rechts am Display benutzen.
- Um die *Schriftgröße* zu ändern, wählen Sie .
- ✓ Im Menüpunkt *Einstellungen* finden Sie folgende Optionen: *Schriftgröße*, *Auto-Umblättern*, *Drehen*, *Ausrichtung*, *Codepage wählen*, *Wörterbücher* und *Hintergrundmusik*.

## Auswahl der Sprachen im Textformat (.txt)

- Schalten Sie das Gerät ein.
- Im Lesemodus wählen Sie das Funktionsmenü aus, indem Sie auf  drücken.
- Wählen Sie den Punkt *Einstellungen* aus, drücken Sie *OK* und wählen Sie dann die Funktion *Codepage wählen* aus. (Siehe auch Punkt *Benutzereinstellungen*).
- Es stehen folgende Codepages zur Auswahl: *1251* (für Russisch), *1250* (Polnisch u.a. Sprachen Zentral Europas), *1252* (Englisch, Spanisch, Deutsch u.a. Sprachen Westeuropas) oder wählen Sie *Auto-Erkennung*.

## Das Auswählen des Wörterbuches und Übersetzung unbekannter Wörter<sup>1</sup>

Die integrierten englisch ⇔ russisches, englisch ⇔ polnisches, englisch ⇔ spanisches, englisch ⇔ deutsches Wörterbücher und auch englisches Erläuterungswörterbuch in ECTACO® jetBook® geben Ihnen eine Möglichkeit, sofort ein unbekanntes Wort nachzuschlagen und/oder zu übersetzen.

- Öffnen Sie ein Buch.

<sup>1</sup> Wir empfehlen Ihnen, unsere Webseite [www.jetbook.net](http://www.jetbook.net) regelmäßig zu besuchen, um sich über die neuesten Downloads, Aktualisierungen oder aktuellen Updates für Ihr jetBook® zu informieren.

- Beim Lesemodus drücken Sie Ziffertaste 6.
  - Alternativ drücken Sie  und wählen Sie *Einstellungen* aus.
- Wählen Sie *Wörterbücher* aus. *Wörterbücher*-Liste wird angezeigt.
- Wählen Sie das gewünschte Wörterbuch für die Verwendung in Ihrem Buch aus: *Englisches Wörterbuch*, *Eng-Rus Wörterbuch*, *Eng-Pol Wörterbuch*, *Eng-Spa Wörterbuch*, *Eng-Deu Wörterbuch*, *Rus-Eng Wörterbuch*, *Pol-Eng Wörterbuch*, *Spa-Eng Wörterbuch*, *Deu-Eng Wörterbuch* oder *Auto-Erkennung*.
- Beim Lesemodus drücken Sie Ziffertaste 1.
  - Alternativ drücken Sie . Ein Funktionsmenü wird geöffnet.
  - Wählen Sie Wörterbuch-Auswahl aus. Das Menü verschwindet.
- Die Tasten , , ,  helfen Ihnen das Wort zu markieren, das Sie übersetzen möchten.
- Drücken Sie *OK*. Sie werden das Übersetzungsfenster sehen.
- Drücken Sie ,  um die Wörterbucheinträge nachzusehen.
- Drücken Sie ,  um zwischen den Wörterbüchern zu wechseln.
- Drücken Sie *OK*, im geöffneten Fenster Wort (Wörter) finden können Sie ein anderes Suchbegriff eingeben.

## DAS ÜBERTRAGEN VON BÜCHERN, AUDIODATEIEN UND BILDERN

ECTACO® jetBook® kann auch als USB-Stick für verschiedene Daten verwendet werden. Außerdem können, wie bereits beschrieben, elektronische Bücher, Audiodateien und Bilder in Ihrem Gerät gespeichert und angezeigt werden.

- Schalten Sie das Gerät ein. Schalten Sie Ihren PC ein.
- Öffnen Sie den Mini-USB-Slot und schließen Sie dann ECTACO® jetBook® an Ihren Computer über den mitgelieferten USB-Kabel an.

Im Fenster *Arbeitsplatz* erscheint entweder ein Symbol für Wechsel-datenträger (wenn SD Karte nicht installiert ist) oder zwei Symbole für Datenwechsellträger (wenn eine SD Karte bereits installiert ist).

- Im Fenster *Arbeitsplatz* klicken Sie doppelt auf einem von den angezeigten Datenträgersymbole. Folgende Ordner erscheinen auf dem Bildschirm: *Books* (Bücher), *Music* (Musik) und *Pictures* (Bilder). **Löschen Sie die vorhandenen Ordner nicht, benennen Sie diese Ordner nicht um!**
- Kopieren Sie Ihre Dateien zu den jeweiligen Mappen (z.B. Bücher zur Bücherordner (*Books*)).
- ✓ Diese Einschränkung gilt aber nicht für die auf der SD Karte gespeicherten Dateien.
- Um ECTACO® jetBook® von Ihrem Computer zu trennen, klicken Sie auf *Hardware sicher entfernen* an der unteren Seite des Bildschirms rechts und wählen Sie dann *Sicheres entfernen USB-Massenspeichergerät* im Menü, das danach erscheint.
- Im *Hauptmenü*, öffnen Sie den gewünschten Ordner *Bücher*, *Audio-Bücher*, oder *Bilder*. Sie können dann die von Ihnen kopierten und/oder vorinstallierten Dateien sehen.

## MP3-PLAYER

- Kopieren Sie Ihre Audiodateien in den *Music*-Ordner, wie oben beschrieben.
- Schließen Sie die Kopfhörer an Ihr ECTACO® jetBook®.
- Im *Hauptmenü* wählen Sie *Audio-Bücher* aus. Es wird das *MP3-Player*-Fenster angezeigt.
- Wählen Sie die gewünschte Datei indem Sie auf die Tasten , oder  drücken und bestätigen Sie dann mit *OK*.
- Um die Lautstärke zu regulieren, drücken Sie die Tasten  oder .
- Drücken Sie , um das Funktionsmenü mit folgenden Optionen zu aktivieren: *Wiedergabeliste*, *LCD ausschalten*, *Wiedergabemodus*, *Hintergrundmusik*, *Zugriffstasten*.

Die Funktion *LCD ausschalten* schont den Akku.

- Um die Anzeige wieder zu aktivieren, drücken Sie auf *OK*.

Die Funktion *Hintergrundmusik* erlaubt Ihnen, gleichzeitig Bücher zu lesen und Musik zu hören, wobei das *MP3-Player*-Fenster im Hintergrund verborgen wird; das Programm wird im Hintergrund laufen.

- Um die Option *Hintergrundmusik* zu deaktivieren, öffnen Sie *MP3-Player* wieder, drücken Sie , und wählen Sie dann *Hintergr.-Musik anhalten* aus.

### Wiedergabeliste

- Drücken Sie auf die Taste  und dann *Wiedergabeliste* im Funktionsmenü.
- Wenn die Wiedergabeliste angezeigt wird, drücken Sie die numerische Taste entsprechend dem gewünschten Titel, um ihn auszuwählen.
- Drücken Sie auf die Taste  und wählen Sie dann *Wiedergabemodus* im Funktionsmenü.
- Wählen Sie *Programmiert (PROG)* aus.
- Wählen Sie in der Wiedergabeliste einen der gewählten Titel und drücken auf *OK*.
- Halten Sie *OK*-Taste 1 Sekunde gedrückt, die Wiedergabeliste verschwindet.

## ANZEIGE VON BILDERN

ECTACO® jetBook® ist zum Speichern und Anzeigen von Bildern in .jpg, .gif, .png und .bmp - Formaten geeignet.

- Im *Hauptmenü*, wählen Sie die Funktion *Bilder*. Die *Bilder*-Liste wird angezeigt.
- Wählen Sie die gewünschte Datei, indem Sie auf die Tasten  oder  drücken und drücken Sie dann auf *OK*. Das Bild wird auf dem Bildschirm angezeigt.

Benutzen Sie:

- , um die Seiten nach oben und nach unten zu blättern,
- , um Anzeige-Orientierung (Bild/Porträt) umzuschalten,
- , um das Funktionsmenü mit folgenden Optionen zu aktivieren: *Drehen*, *Vergrößern*, *Verkleinern*, *Vollbild*, *Originalgröße*, *Auto-Umblättern*, *Hintergrundmusik*.
- , um die Größe zu ändern.

- ✓ Sie können die Schriftgröße verändern, indem Sie die entsprechende Ziffer auf der Leiste rechts an dem Gerät drücken.

## DIE EINGABE VON BUCHSTABEN UND ZAHLEN

Beim Eingeben von Wörtern benutzen Sie bitte folgende Informationen.

- Mit *BILD-AUF-* und *BILD-AB-*Tasten wählen Sie zwischen Englisch (*Eng*), Russisch (*Rus*), Polnisch (*Pol*), Spanisch (*Spa*), Deutsch (*Ger*), T9 Englisch (*T9 Eng*), T9 Russisch (*T9 Rus*), T9 Polnisch (*T9 Pol*), T9 Spanisch (*T9 Spa*), T9 Deutsch (*T9 Ger*) und Zahleneingabe (*123*).

### Texteingabe mit „T9“

Beim Eingeben des Textes mithilfe der T9-Textfunktion definieren die eingebauten Wörterbücher, welches Wort Sie einzugeben versuchen (vorgreifende Worterkennung).

- Geben Sie Wort ein, indem Sie für jeden Buchstaben nur einmal auf die Taste  drücken.
- ✓ Um die Übersetzung zu bekommen, muss man das Wort komplett eingeben oder auswählen.
- Wählen Sie das gewünschte Wort und drücken die Taste *OK*.

## EINSTELLUNGEN

Die Funktion *Einstellungen* erlaubt Ihnen Werkeinstellungen von ECTACO® jetBook® je nach Ihrem Wunsch zu ändern.

- Wählen Sie Im Hauptmenü *Einstellungen* aus. Folgende Untermenüs erscheinen: *Benutzereinstellungen*, *Systemeinstellungen*, *Interner Dateimanager*, *Dateimanager der SD-Karte* und *Hintergrundmusik*. Information zu den Möglichkeiten finden Sie im folgenden Abschnitt.
- ✓ Sie können die Optionen wählen, indem Sie die entsprechende Ziffer auf der Leiste rechts an dem Gerät drücken.

### Benutzereinstellungen

<i>Sprachen</i>	Wählen Sie eine verfügbare Interfacesprache Deutsch, Russisch, Polnisch, Spanisch oder Englisch.
<i>Auto-AUS</i>	Diese Funktion verändert die Lebenszeit der Batterie. Sie schaltet das Gerät nach einer bestimmten Untätigkeitsperiode aus. Die Abschaltzeit kann auf 3, 5, 10, 15 oder 30 Minuten eingestellt werden oder auf <i>Nie</i> .
<i>Auto-Umblättern</i>	Bei der Seitenbetrachtung kann automatisches Blättern mit einer angegebenen Zeitspanne durchgeführt werden: auf 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60 Sekunden, oder auf <i>Nie</i> . Bei der Zeitangabe werden Sie dann das Symbol  auf dem Display oben sehen. Eine <i>Vom Anfang blättern</i> -Option gibt Ihnen eine Möglichkeit, beim Ende des Textes automatisch wieder von der ersten Seite lesen zu können.
<i>Lautstärke</i>	Um die Lautstärke zu regulieren, benutzen Sie die Tasten  oder  .
<i>Schrift</i>	Stellen Sie beliebige Schriftart für die Bücher: <i>Arial</i> oder <i>Verdana</i> ein.

## Systemeinstellungen

<i>Seriennummer</i>	Zeigt die Seriennummer des Gerätes.
<i>Batterie</i>	Überprüfen des Akkustatus.
<i>Speicherkapazität</i>	Ansehen der verfügbaren internen Speicherkapazität.
<i>Kartenkapazität</i>	Ansehen der verfügbaren Speicherkapazität auf der SD-Karte.
<i>Firmware-Version</i>	Anzeigen der Version von Firmware Ihres Gerätes.
<i>Software aktualisieren</i>	Werkeinstellungen wiederherstellen. Zum Betätigen drücken Sie <b>OK</b> .
<i>Standardeinstellungen wiederherstellen</i>	Neue Firmware installieren, falls vorhanden.

## Interner Dateimanager

Mithilfe vom internen Dateimanager können Sie Bücher, Bilder, Musik und auch andere Dateien verwalten, die im internen Speicher des Gerätes gespeichert sind. Dessen Speichergröße beträgt 112MB.

- Wählen Sie die Option *Books* (Bücher), *Music* (Musik), oder *Pictures* (Bilder) und drücken Sie . Das Menü *Dateien* hat folgende Punkte: *Neuen Ordner erstellen*, *Kopieren*, *Löschen* und *Umbenennen*.
- Wählen Sie die gewünschte Option und drücken Sie dann **OK**.

## Dateimanager der SD-Karte

- Mithilfe vom SD-Dateimanager können Sie Bücher, Bilder, Musik und auch andere Dateien auf der SD-Karte verwalten.
- Die verfügbaren Vorgänge sind in dem *Interner Dateimanager*-Abschnitt beschrieben.

## Hintergrundmusik

Verwenden Sie diese Option um die Hintergrundmusik einzustellen. Das Menü *Hintergrundmusik* besteht aus folgenden Punkten: *Starten / Stopp*, *Rückwärts*, *Vorwärts* und *Lautstärke*.

<i>Starten / Stopp</i>	Bei der ausgewählten Option <i>Starten</i> fängt die Wiedergabe der Audiodateien an. Bei der ausgewählten Option <i>Stopp</i> wird die Wiedergabe gestoppt.
<i>Rückwärts</i>	Übergang zur vorherigen Audiodatei.
<i>Vorwärts</i>	Übergang zur nächsten Audiodatei.
<i>Lautstärke</i>	Einstellen der Lautstärke. Zum Einstellen der Lautstärke benutzen Sie die Tasten  , oder  und drücken dann <b>OK</b> .